
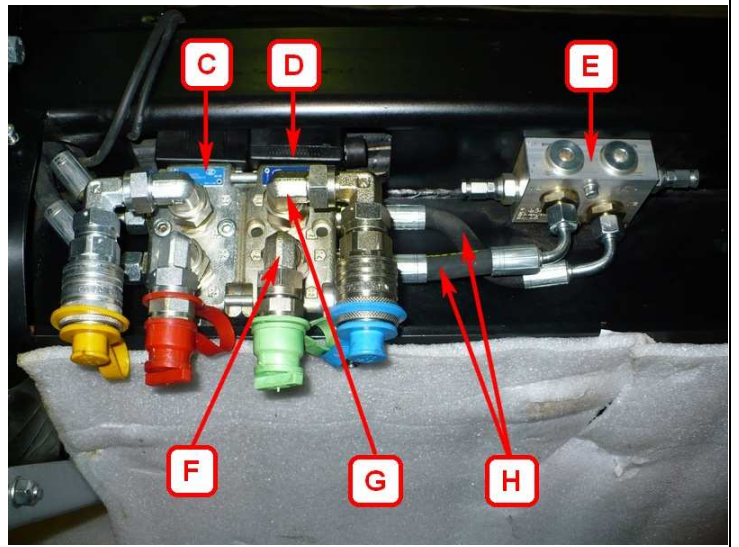


# MONTÁŽNÍ NÁVOD 4. FUNKCE

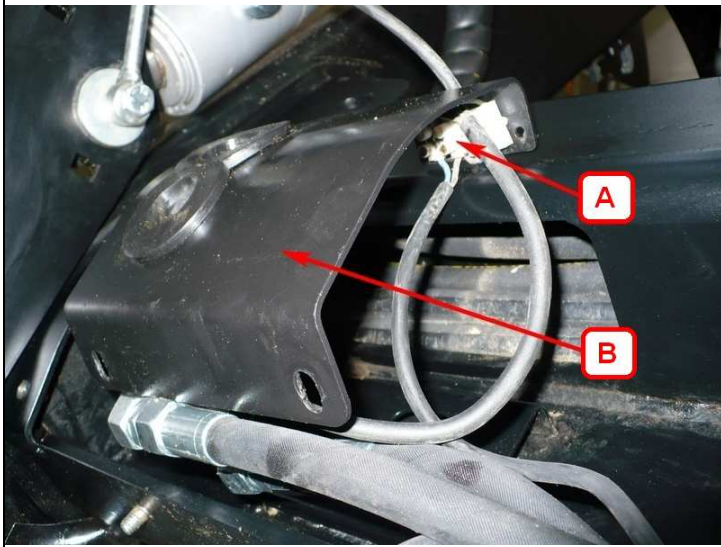

1. Zapojit elektrické propojení **A**.
2. Ventil **D** přišroubovat k ventilu **C**, mezi ventily musí být O-kroužky.
3. Do ventilu **D** našroubovat 2x hrdlo a připojit hadice **H**.
4. Hadice **H** připojit do ventilu **E**.
5. Do ventilu **D** namontovat v místě **F** a **G** 2x hrdlo.
6. Na hrdla **F** a **G** nasadit kryt **B** (se čtyřmi dírami), v místě **F** poté namontovat 1x koleno a ryhlospojku a v místě **G** poté namontovat 2x koleno a ryhlospojku.
7. Přišroubovat kryt **B**.
8. Přišroubovat vrchní kryt příčné trubky.