


Návod na montáž ovladače Hydroma 3377




1. Demontáž ovladače a rozvaděče:

1.1 Demontovat pevný (otočný) bod z ovladače

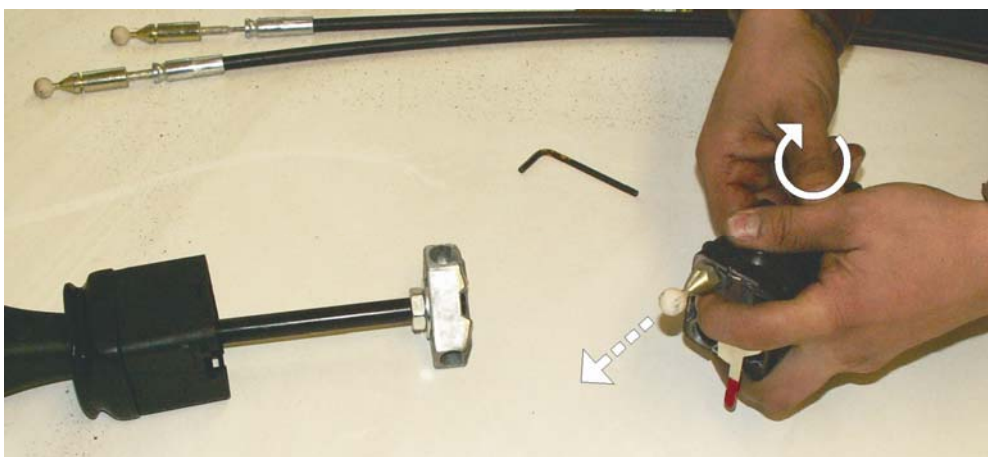


1.2 Demontovat bowdeny z rozvaděče

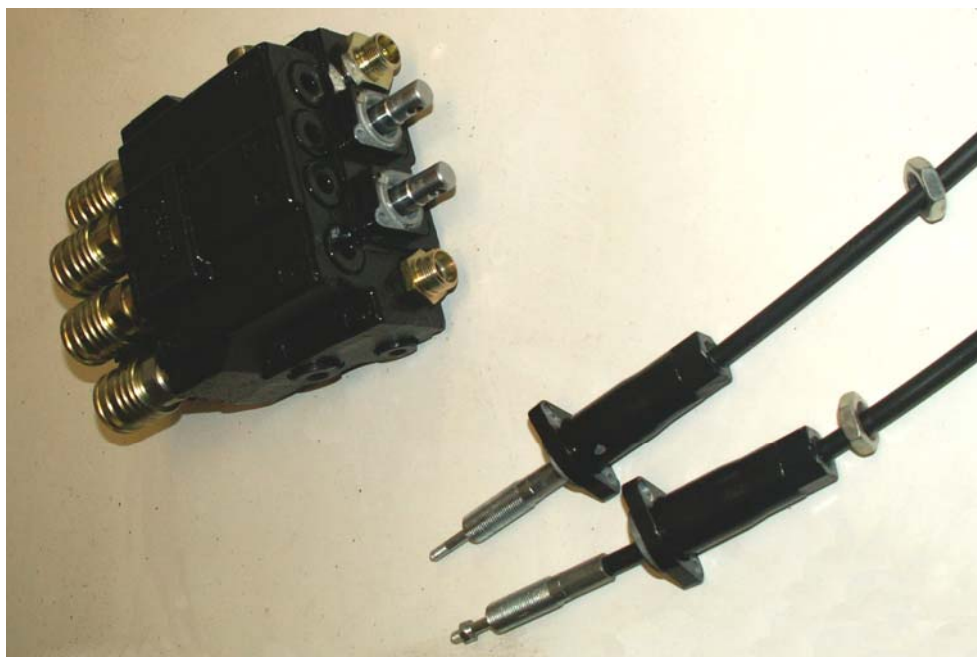

2. Zpětná montáž ovladače a rozvaděče:

2.1 Bowdeny provléct tělesem ovladače a kuličky zasunout do těla ovládací páky

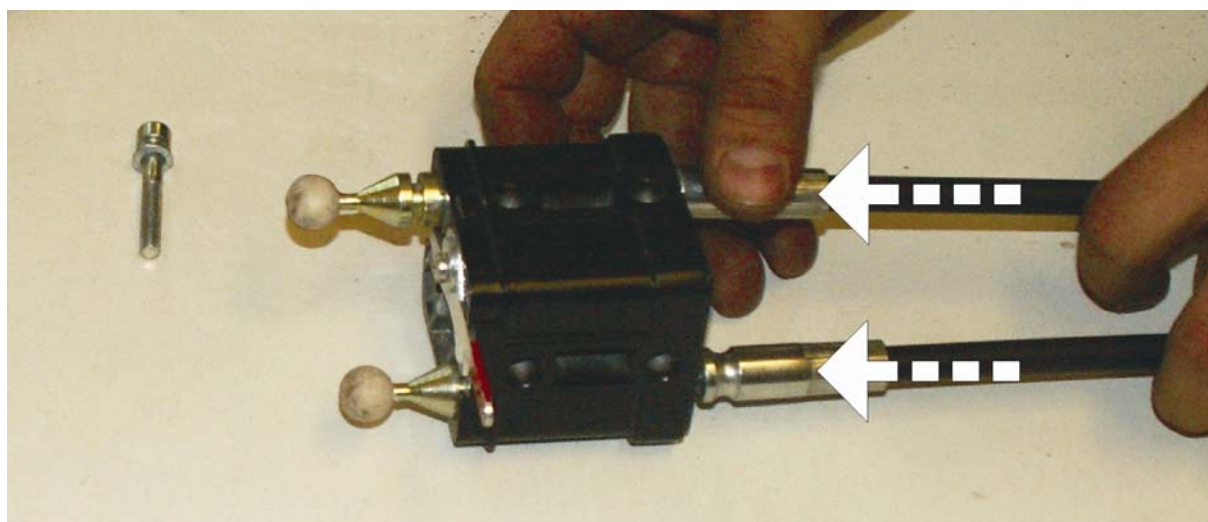


2.2 Zasunout do těla i pevný bod




2.3 Celé zasunout do tělesa ovladače




2.4 Zpět montovat imbus šroub M5 do tělesa (zalepit)
2.5 Bowdeny zajistit do drážky červíky

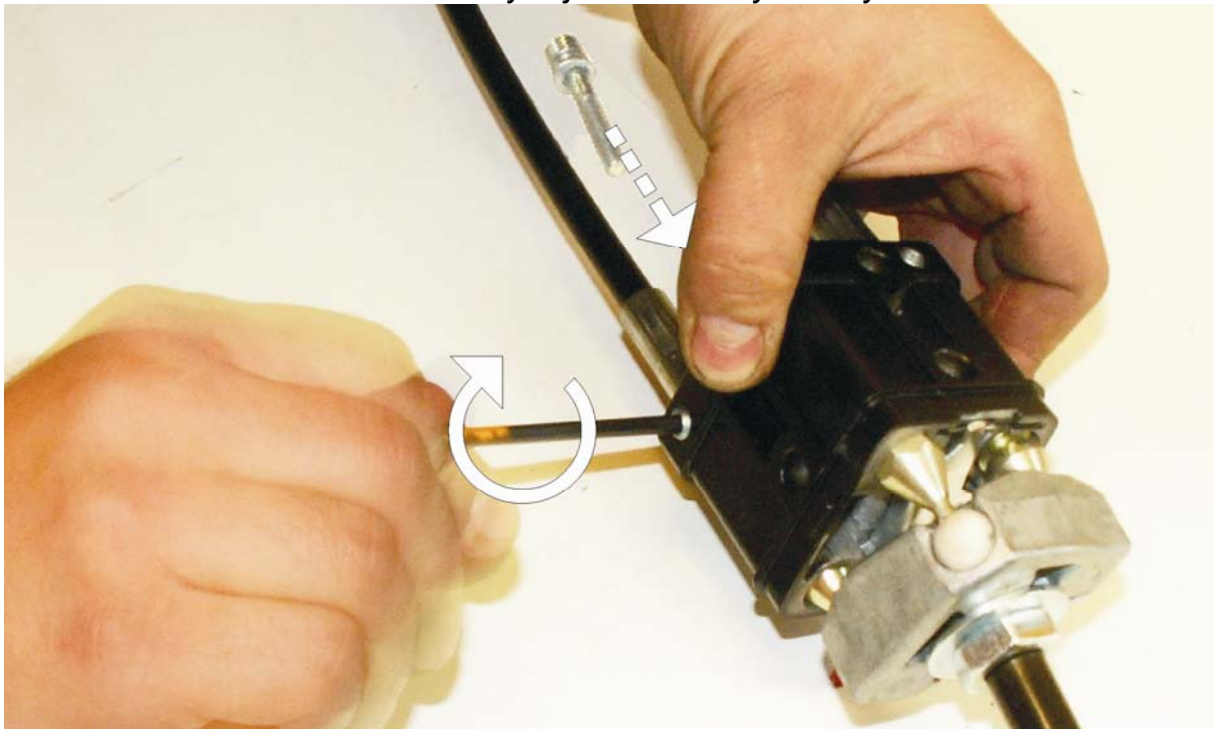

2.6 Ovladač zaaretovat a celý komplet přišroubovat k držáku ovladače

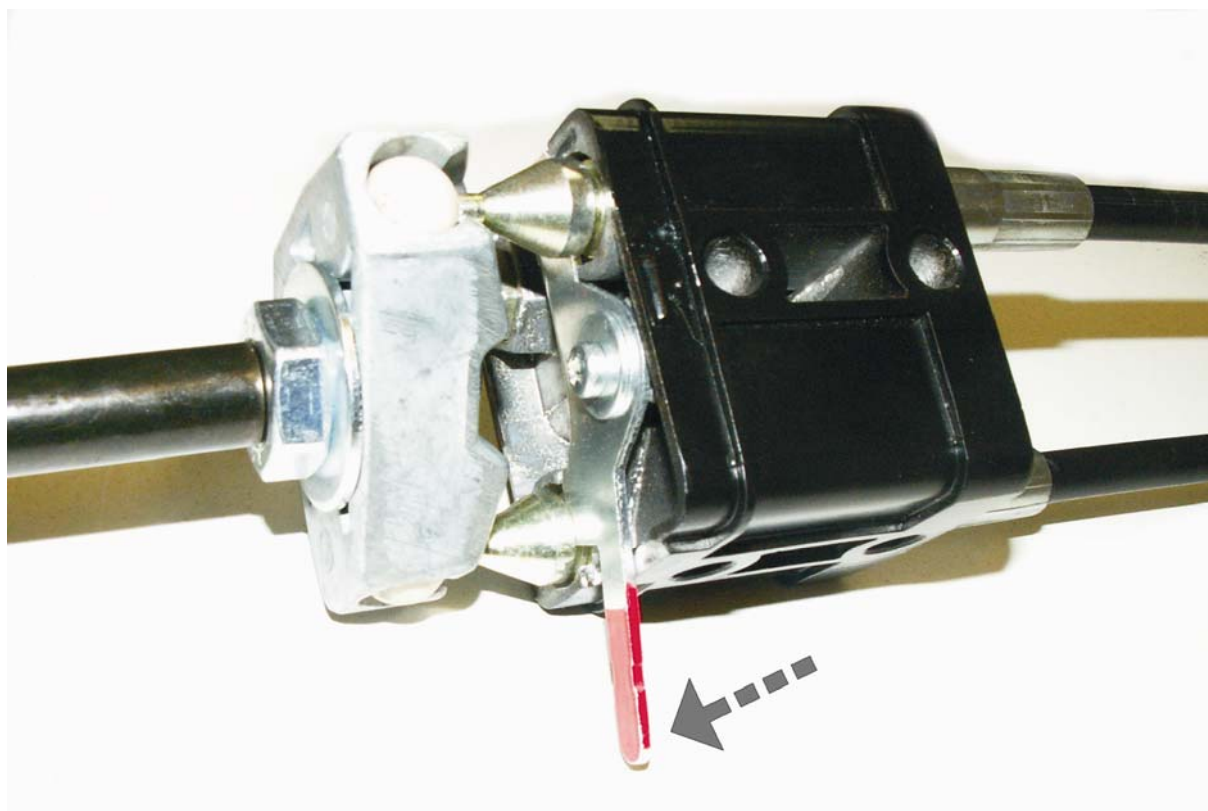

2.7 Bowdeny zpět připojit k rozvaděči namazat tukem a zašroubovat prodloužení tak aby se lehce dotýkalo těla rozvaděče

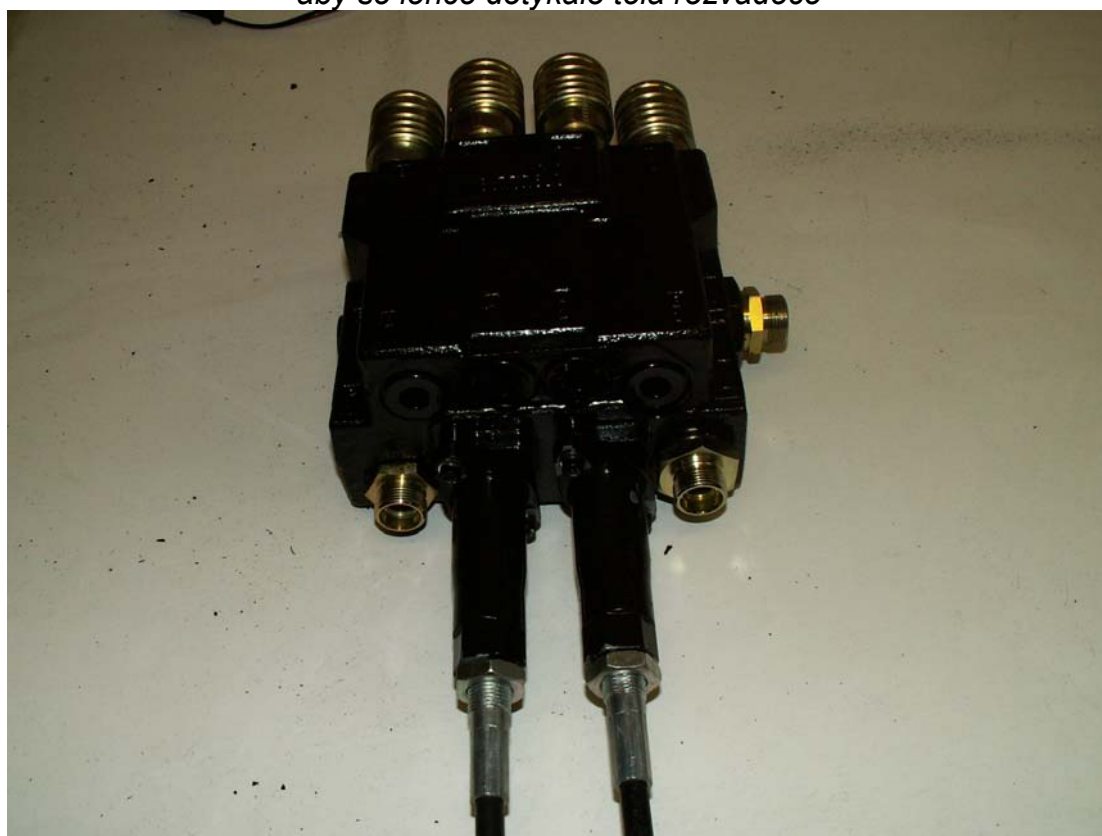

2.8 Přešroubovat přírubu odjistit ovladač a vyzkoušet funkci „0“ polohy

2.9 Příruby na rozvaděči dotáhnout a pojistit maticí

2.10 Ovladač namazat tukem

2.11 Přetáhnout plastovou krytku a gumovou manžetu na ovladači

