
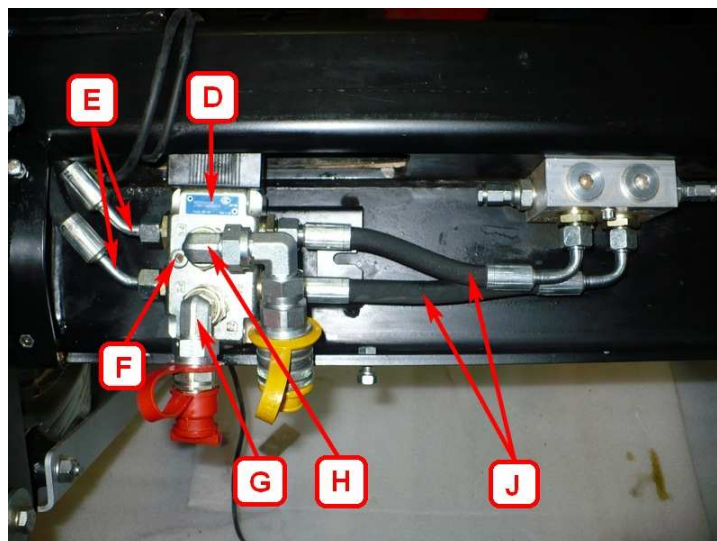
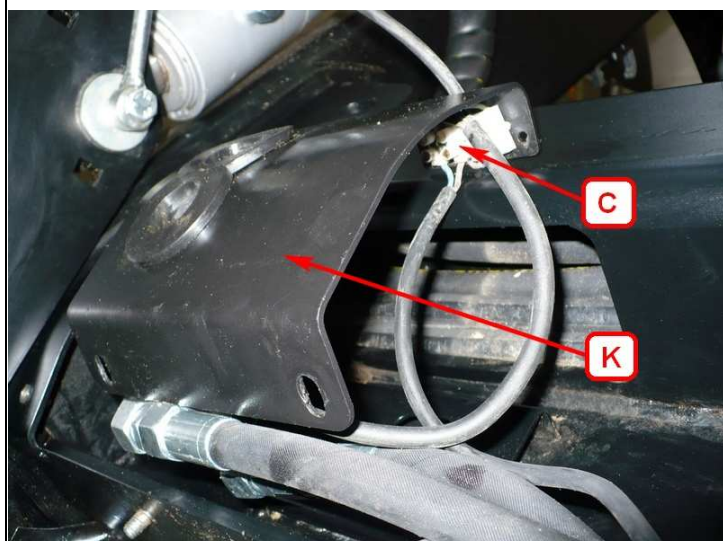


MONTÁŽNÍ NÁVOD 3. FUNKCE

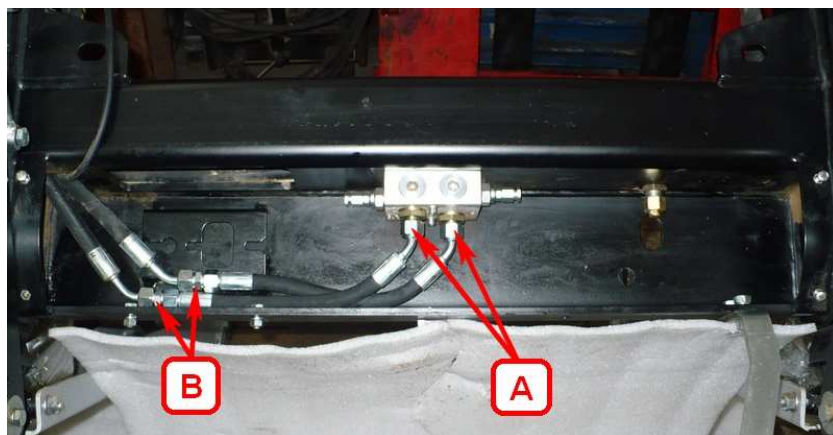

1. Demontovat hadice v místě **A** a **B**
2. Zapojit elektrické propojení **C**
3. Do ventilu **D** namontovat 4x hrdlo v místě napojení hadic **E** a **J**, 2x hrdlo v místě **G** a **H**.
4. Ventil **D** namontovat pomocí šroubu M8x70, podložky a matice – bod **F** (vše 2ks)
5. K ventilu **D** připojit hadice **E** a **J**, hadice **J** připojit z druhé strany na sekundární ventil.
6. Na hrdla **G** a **H** nasadit kryt **K**, v místě **G** poté namontovat 1x koleno a ryhlospojku a v místě **H** poté namontovat 2x koleno a ryhlospojku.
7. Přišroubovat kryt **K**.
8. Přišroubovat vrchní kryt příčné trubky.